

## Erste Schritte

1.




### Entfernen der kurzen Handgelenkstütze

Überprüfen Sie, dass Ihre RollerMouse Red nicht angeschlossen ist. Demontieren Sie dann - sofern montiert - die im Lieferumfang Ihrer RollerMouse enthaltene kurze Handgelenkstütze. Führen Sie dazu den mitgelieferten Steckschlüssel in die mit einem Pfeil gekennzeichnete Öffnung an der Unterseite der RollerMouse ein. Drehen Sie den Schlüssel in die durch den Pfeil angegebene Richtung, um die Handgelenkstütze an beiden Enden zu entriegeln. Ziehen Sie die beiden Teile auseinander.



### ArmSupport am Tisch befestigen

Schieben Sie den ArmSupport Red mit der Halterung über die vordere Kante Ihres Schreibtisches. Bringen Sie die Armstütze durch Verschieben der Flügelschrauben entlang der Metallschiene in die gewünschte Position. Ziehen Sie die Flügelschrauben durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn vorläufig fest.

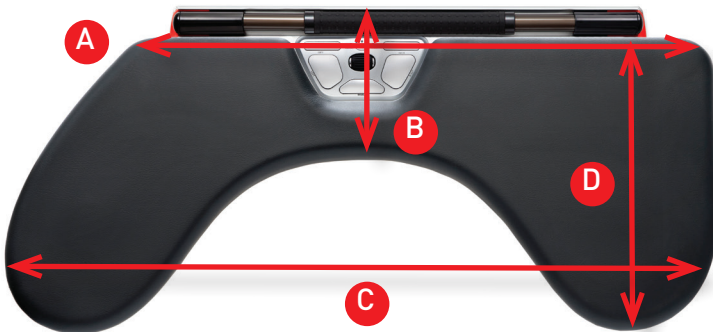

### Halterung montieren

Legen Sie Ihren ArmSupport Red mit der Oberseite nach unten auf eine glatte Oberfläche. Befestigen Sie die Halterung zunächst lose am ArmSupport Red, indem Sie die Flügelschrauben im Uhrzeigersinn in die Löcher im kleinen Bogen der Metallbügel eindrehen.



### Sicherer und cleverer arbeiten

Legen Sie die RollerMouse Red in den Zwischenraum zwischen ArmSupport Red und Tastatur. Achten Sie darauf, dass alle Tasten zugänglich sind. Ziehen Sie die Flügelschrauben vollständig an und vergewissern Sie sich, dass der ArmSupport Red sicher an der Tischkante befestigt ist. Stellen Sie die Tastaturstützen korrekt ein und schließen Sie die RollerMouse an. Ihr ArmSupport Red ist einsatzbereit!

Technische Daten	
A. Vorderkante	49 cm
B. Kürzeste Stelle	13,5 cm
C. Breiteste Stelle	60 cm
D. Tiefste Stelle	25,5 cm
Material der Handgelenkstützen	Desinfizierbares Kunstleder
Garantie	2 Jahre ab Kaufdatum